

INVITAL

INVITAL AQUAVAC PLUS






EN	Users manual
DE	Gebrauchsanleitung
PL	Instrukcje użytkowania
CZ	Návod k použití
SK	Návod na použitie
HU	Használati útmutató

Visit www.invital.info for more products

1



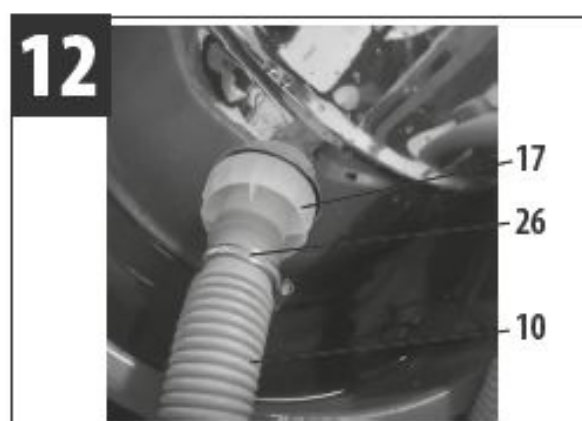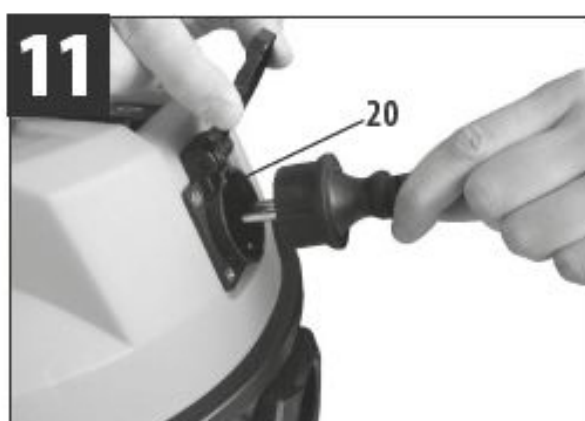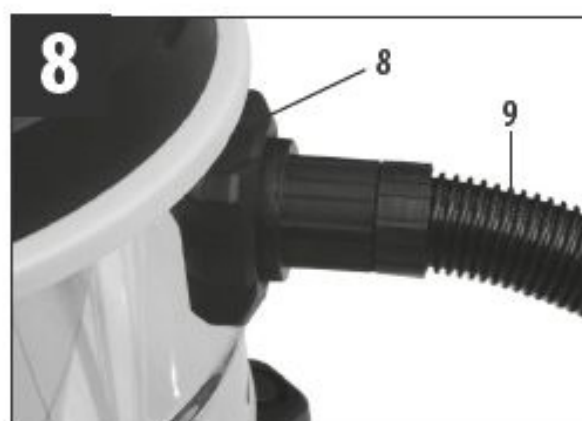

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto vysavače pro čištění dna rybníčků či umělých jezírek. Věříme, že budete s tímto produktem spokojeni. Před použitím si prosím podrobně přečtěte tento návod k použití.

1. Pokyny k návodu:



Upozornění! Přečtěte si prosím pozorně a důkladně následující pokyny. Nedodržení těchto požadavků může způsobit vážné zranění a může vést k poškození nebo selhání produktu. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem, mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání. Tento návod k použití pečlivě uschovejte. Při změně vlastníka předejte i návod k použití.

2. Bezpečnostní pokyny:

Tento přístroj může být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem nebo pokud nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy.

Tento přístroj nesmí být používán dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Bezpečný provoz

- Napájecí zdroj elektrických částí musí odpovídat specifikacím produktu. V případě potřeby požádejte o informace o připojení od místního dodavatele elektřiny!
- Nepřipojujte elektrická zařízení, pokud elektrické připojení nesplňuje uvedené předpisy (specifikace napětí na typovém štítku se musí shodovat se síťovým napětím)!
- Ujistěte se, že zdroj zástrčky je 220-240V 50Hz.
- Elektrická zařízení musí být připojena k uzemněné zásuvce z důvodů týkajících se evropských bezpečnostních norem. Další informace Vám poskytne místní elektrotechnický specialita!
- Kombinace vody a elektrické energie může při připojení v rozporu s předpisy nebo nesprávné manipulaci vést k usmrcení nebo těžkým poraněním. Než sáhnete do vody, odpojte od napětí přístroje, které se nachází ve vodě.
- Zkontrolujte, zda kabel, zástrčka či části přístroje nejsou poškozené. Pokud jsou, přístroj v žádném případě nepoužívejte a obraťte se na servis.

- V případě použití prodlužovacího kabelu se ujistěte, aby ležel na suchém povrchu a nestříkala na něj voda.
- Nepoužívejte rozpouštědla a agresivní čisticí prostředky.
- Ujistěte se, že přístroj je na rovné ploše.
- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Poškozený přírodní kabel nelze vyměnit.
- Neodstřihujte síťovou zástrčku a nezkracujte kabel. Vaše záruka se stává neplatnou, pokud nejsou dodrženy tyto podmínky!
- Části obalu mohou být nebezpečné (např. plastové sáčky). Skladujte proto mimo dosah dětí, domácích zvířat atd.!
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama!
- Vysavač nepoužívejte, když prší.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se někdo vyskytuje ve vodě!
- Před jakoukoliv manipulací s zařízením odpojte zařízení ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry bez uzemnění.
- Nikdy netahejte vysavač za přírodní šňůru.
- Při práci ve vlhkém prostředí se vyžaduje, aby bylo zařízení připojeno pouze do elektrických zásuvek vybavených proudovým chráničem.
- Elektrická zařízení se nesmí používat v případě poškozeného kabelu nebo těla zařízení! V takovém případě kontaktujte prodejce!
- Také nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na osobách a předmětech způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením tohoto návodu k obsluze!
- Nepřikládejte hubici do blízkosti citlivých částí těla.
- Nenechávejte zařízení bez dohledu, když je v provozu.
- Neponořujte zařízení do vody pro čištění a ani ho neumývejte pod proudem vody.
- Nevysávejte hořlavé, výbušné, toxické nebo zdraví nebezpečné látky.
- Před vysáváním kapalin zkontrolujte funkčnost plováku.
- Přístroj vždy umístěte do bezpečné vzdálenosti 2 metry od kraje vody.
- V případě úniku kapalin nebo pěny přístroj okamžitě vypněte.
- Nikdy nepracujte bez použití vhodných filtrů pro Váš konkrétní účel použití.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství!
- Nikdy neprovádějte technické změny.

3. Popis částí a příslušenství:

1.	Hlava motoru	8.	Nádrž
2.	Vypínač	9.	Hadice na kapalinu a prach
3.	Odpadová vypouštěcí hadice	10.	Nástavec sací trubky
4.	Filtr pro vypouštění nečistot	11.	Hubice
5.	Zátka nádrže	12.	Sací rukojeť s regulátorem
6.	Otevírací klipy	13.	Filtr pro vysávání kapalin
7.	Sací přípojka	x	x

4. Technické parametry:

Vysavač je určen pro jezírka do 20 m³.

Výkon vysavače	Sací výkon	Pracovní hloubka	Výpustní čerpadlo	Objem nádoby	D x Š x V
1800W - 2000 W	8000 l/h	180 cm	600 W, max. 7 m	30 l	40 x 40 x 60 cm

5. Před prvním použitím:

- Pozorně si přečtěte návod k obsluze!
- Vysavač opatrně vytáhněte z krabice.
- Vysavač opticky zkontrolujte, zda není poškozený.
- Ujistěte se, že zásuvka, do které budete zapojovat vysavač je 220-240V 50Hz.

6. Spuštění a provoz:

- Umístěte vysavač na vodorovnou plochu.
- Zapojte výtokovou hadici do těla vysavače (5) a tuto umístěte ve směru, ve kterém budete vypouštět rybníček/jezírko.
- Uvnitř vysavače připojte filtrační síťku (4) na přívodní hadici. Nasadte filtr (13) na výstup hlavy motoru.
- Zapojte vidlici kabelu vystupujícího z těla vysavače do zásuvky hlavy vysavače.
- Hlavu přístroje (1) připojte na tělo vysavače a zaklapněte.
- Přívodní elektrický kabel přístroje zapojte do sítě.
- Nástavec sací trubky (10) spojte s hubicí (11) ponořte do vody tak, aby se dotýkala dna rybníčku/jezírka.
- Vypínač přepněte na (I) ZAPNUTO, aby se přístroj zapnul. Spustí se čerpadlo vysavače. Zároveň se spustí výtlačové čerpadlo, které odpadní vodu odvede do výtokové hadice.
- V průběhu vysávání se ujistěte, že vypouštěcí filtr (4) není zanesen a nebrání tak správnému nasávání vody. Pokud je zanesen, vyčistěte jej. Tento úkon provádějte vždy po vypnutí přístroje (O) a odpojení od sítě.
- Pro vypnutí vraťte vypínač do polohy (0) VYPNUTO a vytáhněte ze zásuvky.

- Proveďte vyčištění přístroje. Vyjměte filtrační sítku (4) a její obsah vysypte. Propláchněte filtr (13). Vnitřek přístroje propláchněte vodou.

7. Údržba a čištění:

Před jakoukoli údržbou nebo čištěním se vždy ujistěte, že je zařízení odpojeno z el. sítě.

Čištění vysavače:

- Důkladně vyčistěte nádrž a filtry vodou, případně můžete použít jemný čistící prostředek pro domácnost.
- Občas zkontrolujte sací hadici, nástavec sací trubky a vypouštěcí hadici, zda nejsou ucpané nebo zda na nich nezůstaly nečistoty a v případě potřeby je vyčistěte.
- Při skladování zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché a skladujte zařízení na suchém místě bez mrazu, mimo dosah dětí.

9. Likvidace a ochrana životního prostředí



Chraňte životní prostředí! Nevyhazujte tento spotřebič do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Podle evropské směrnice 2012/19/EU se elektrická a elektronická zařízení po ukončení své životnosti nesmějí vyhazovat do komunálního odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci na k tomu určená sběrná místa. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

10. Prohlášení o shodě

Výrobce: INVITAL Aqua, Opavská 397, Hradec nad Moravicí 747 41, Česká republika



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)