



HYDROSTOP



Návod k obsluze a montáži



Technické parametry čerpadla

Max. jm. výkon (kW)	Průtok max. (l/min)	Výtlak max. (bar)	Výtlak min. (bar)	Max. proud (A)	Jm. napětí (V/Hz)
2,0	120	10	0,8	10	230/50

1. POPIS ČÁSTÍ



1. T-kus (připojovací potrubní armatura)
2. tlaková hlavice
3. zásuvka (pro připojení čerpadla)
4. ovládací hlavice (spínání a reset)
5. síťový kabel s vidlicí


2. ÚVOD

- Před použitím Vašeho HYDROSTOPU je nejprve nutné seznámit s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci provozování.




Z důvodu zajištění bezpečnosti nesmí čerpadlo instalovat ani provozovat osoba neznalá tohoto návodu a pokynů v něm uvedených. Zařízení nesmí obsluhovat ani instalovat děti a osoby mladší 16ti let.

3. NÁKRES PŘÍKLADU POUŽITÍ

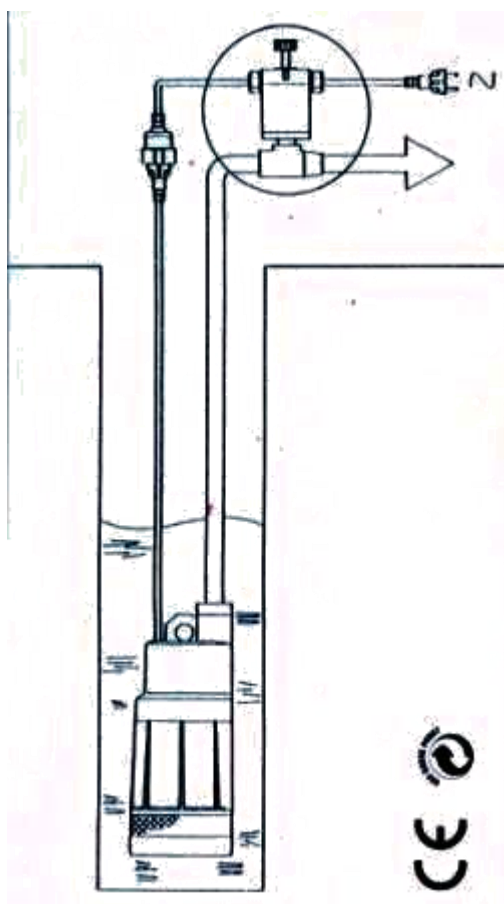

**PŘÍKLAD POUŽITÍ
S PONORNÝM ČERPADLEM**

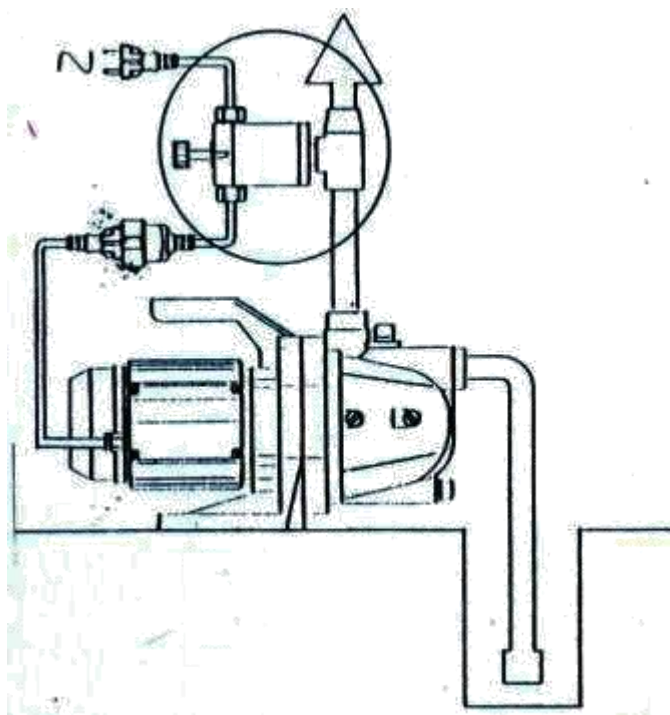

PŘÍKLAD POUŽITÍ S POVRCHOVÝM ČERPADLEM

4. MONTÁŽ

Namontujte T-kus (1) hydrostopu přímo na do výtlaku čerpadla, případně na dostupné místo na výtlačném potrubí. Následně našroubujte tlakovou hlavici (2) na T-kus (1). Směr montáže s ohledem na proudění kapaliny může být libovolný.

Hydrostop je třeba propojit přes zásuvku (3) se síťovým kabelem od čerpadla a síťový kabel s vidlicí (5) zapojit do sítě.

5. UVEDENÍ DO PROVOZU

Vytáhněte ovládací hlavici (4) hydrostopu rukou až po doraz a přidrže ji pevně v této poloze. Souběžně s tím spusťte čerpadlo. Ovládací hlavici (4) pusťte zpět v okamžiku, kdy čerpadlo začne čerpat vodu a dojde k nárůstu tlaku v tlakové hlavici (2) na hodnotu min 0,8 bar. V tomto okamžiku již zůstane hlavice (4) ve vysunuté poloze. Jen v této poloze je elektrický obvod sepnut a do čerpadla proudí napětí.

Upozornění:

1) popisované ruční uvedení hydrostopu je nutné provést vždy při každém sepnutí čerpadla (nejedná-li se o domácí vodárnu s tlakovou nádobou).

2) hydrostop lze využít i klasických domácích vodáren s tlakovou nádobou a tlakovým spínačem za předpokladu, že po otevření kohoutku dojde k sepnutí tlakového spínače při tlaku vyšším než 0,8 bar.



O zapojení hydrostopu v kombinaci s vodárnou řízenou tlakovým spínačem se poraďte se svým prodejcem. Montáž v takovém případě smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

6. BEZPEČNOSTNÍ A UŽIVATELSKÁ UPOZORNĚNÍ



Použití hydrostopu ve spojení s čerpadlem v bazénech a zahradních rybnících nebo jiných podobných místech je přípustné jen tehdy, je-li provozován pouze přes proudový chránič (FI chránič). K tomu musí hydrostop stát bezpečně a být zajištěn proti zatopení

- Dbejte na to, aby se místa rozpojitelných spojů nacházela v oblastech nebezpečných proti zatopení
- Před použitím proveďte vždy kontrolu pohledem, abyste zjistili, že nejsou hydrostop a především kabel a zástrčka poškozeny. Poškozený přístroj nesmí být použit. Kabely nesmí být nahrazeny ani upravovány či zkracovány. V případě poškození kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
- Dbejte na napětí v síti. Hydrostop smí být použit pouze pro napětí 230V/50Hz. Maximální proud připojeného čerpadla nesmí překročit 10A (zkontrolujte dle parametrů uvedených na štítku čerpadla).
- Nejmenší tlak vody, který je třeba pro správnou funkci hydrostopu je 0,8 bar.

7. ZÁRUKA

Záruka na výrobek činí 24 měsíců od data prodeje a vztahuje se pouze vady materiálu nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na škody nebo vady způsobené montáží a provozováním v rozporu z instrukcemi uvedenými v tomto návodu.

V době trvání záruční doby není možné provádět žádné demontáže ani úpravy či opravy soustrojí.

Jakékoliv úpravy nebo opravy provedené bez souhlasu výrobce nebo dovozce jsou zakázány. Případné opravy prováděné autorizovaným servisem jsou možné pouze při použití originálních náhradních dílů a součástek. Za jakékoliv škody a vady způsobené nedodržením výše uvedených zásad nenese výrobce ani dovozce v žádném případě zodpovědnost.

8. CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, REMONT ČERPADLA s.r.o., Na Bukovině 1611, 530 03 Pardubice, IČ: 25922246

prohlašujeme na svou odpovědnost, že výrobky, uvedené v tomto návodu k použití, splňují technické požadavky, které se na ně vztahují a odpovídají směrnici Evropské Unie a nařízením vlády ČR.

Směrnice 73/23/EHS odpovídá nařízení vlády č. 168/97 Sb., Směrnice 89/336/EHS odpovídá nařízení vlády č. 169/97 Sb. a Směrnice 98/37/ES odpovídá nařízení vlády č. 170/97 Sb.

Tímto potvrzujeme, že výrobky jsou, za podmínek dovozcem určeného použití, bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu těchto výrobků s uvedenou technickou dokumentací.

V Pardubicích dne 2.8.2005

Petr Novotný
jednatel společnosti