


1. Kontrolní panel a displej

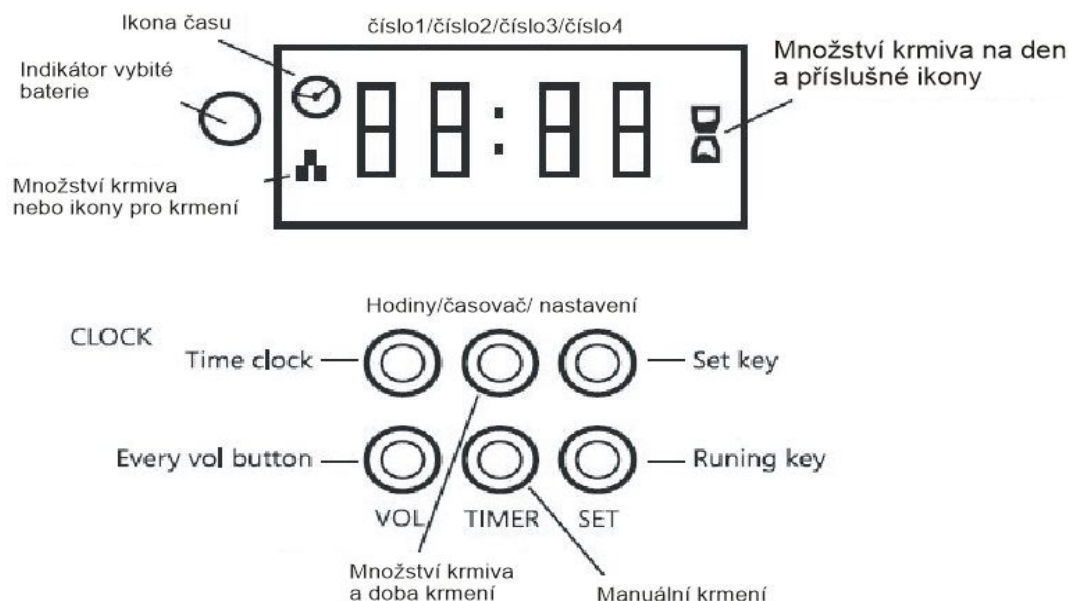

2. Funkce krmítka:

- 1) Hodiny lze nastavit synchronně s místním časem ručně.
- 2) Automatické krmení vašich ryb až 6 krát za den.
- 3) Čas krmení a množství porce může být libovolně nastaven na 9 porcí (20 g /porce).
- 4) Dávku krmiva na jedno krmení lze libovolně nastavit.
- 5) Manuálně můžete ryby krmit kdykoliv.
- 6) Voděodolný, může být umístěno venku
- 7) LCD displej se zobrazením hodin a parametrů krmení
- 8) Indikátor vybité baterie.
- 9) Kapacita krmiva 5 litrů
- 10) Odnímatelný horní kryt pro snadné čištění zásobníku krmiva
- 11) Může být umístěno na břehu rybníka pomocí konzole.

3. Parametry funkcí:

- 1) Napájení DC 6V. Lze použít 4x 1,5 V baterie typu A
- 2) Nastavené parametry po výměně baterií zůstanou ponechány. (není pokaždé potřeba nastavení parametrů, ale nezapomeňte vynulovat čas hodin)
Pro nastavení, prosíme použití sekce manuálu č.5 – Nastavení funkcí viz níže
- 3) 6 operační tlačítka pro nastavení funkcí viz sekce manuálu č. 5
- 4) LCD panel se zobrazením na displeji
- 5) LED světelný indikátor, když klesne výkon baterií pod 4 V

4. Kontrolní procesy:

- 1) Automatické uvedení do provozu: stiskněte tlačítko "ON" ve spodní části dávkovače, na displeji se zobrazí "12:00" (blikající ikona). Motor začne pracovat a vydá jednu dávku potravin, aby zkontroloval správnost dávkovače (pak vypne signalizátor a motor přestane pracovat za 3 sekundy)
- 2) Po spuštění se na LCD displeji zobrazí další doba krmení. Jakmile bliká ikona krmení, můžete nastavit parametry krmení na ovládacím panelu (viz níže, bod 2 Nastavení parametrů)
- 3) Když se dávkovač dostane do další hodiny krmení, poskytne tolik jídla, jaké bylo předtím naprogramováno
- 4) Při krmení začne blikat indikátor na displeji a po krmení se rozsvítí. Po kontrole procesu se na displeji zobrazí čas dalšího podávání.

Upozornění:

Tlačítka nebudou fungovat během krmení. Fungují až, když tento proces skončil.

5. Nastavení parametrů:

1) Nastavení hodin:

Pokaždé, když nastavíte hodiny na displeji, objeví se ikona „12:00“ (24 hodinový systém). Stiskněte tlačítko "TIME CLOCK" a "SET", když bliká bajt 2 (byte2), můžete nastavit hodinu. Poté stiskněte tlačítko "TIMER" pro nastavení minut. Po skončení nastavení hodin stiskněte tlačítko "RUN" pro uložení hodin. Stiskněte jednou tlačítko "CLOCK" (v normálním režimu), můžete tak vždy zkontrolovat čas.

2) Časy jídla, porce a nastavení krmení:

Stisknutím tlačítka "TIMER" se spustí režim nastavení času a času jídla.

Základní nastavení jsou 3 jídla denně: první jídlo 7:30, druhé 12:00 a poslední 17:00.

Bajt 1 (Byte 1) zobrazuje dobu podávání, první je poprvé, druhá druhá (atd.) Maximálně 6krát denně.

Byte 3 a 4 (Byte 3 & 4) ukazují vhodné časy příjmu. Stiskněte jednou tlačítko "SET", Byte 3, pak Byte 4 (hodina) začne blikat.

Poté stiskněte ikonu "TIMER" a nastavte čas pro první jídlo, pak stiskněte tlačítko "SET" a nastavte čas pro druhé jídlo.

Opakujte stejné kroky, abyste nastavili dobu podávání pro třetí, čtvrtou a pátou jídlo.

Na závěr stiskněte tlačítko "RUN" pro uložení nastavení.

Upozornění:

a) Doba krmení může být nastavena pouze jako celková doba a ne půlhodina nebo čtvrtina. Doba jídla však musí být nastavena postupně.

b) Můžete si vybrat mezi 1 a 6 denními dávkami. Stiskněte tlačítko "-", když nepotřebujete podávat, například: Pokud chcete pouze jedno jídlo denně v 7:00, stiskněte v době zbývajících jídel "TIMER" a "SET" a potom "-".

3. Nastavení porce krmení:

Stisknutím tlačítka "VOL" vstoupíte do hlavního nastavení Byte 4 (Bajt 4) nastaví počet porcí na jedno jídlo. Základní nastavení jsou 3 porce. Stiskněte tlačítko "SET", pak začne blikat byte 4 a potom stiskněte "VOL" pro změnu počtu porcí až na 9 pro každé jídlo. Po dokončení stiskněte tlačítko "SAVE" pro uložení nastavení. V běžném režimu můžete zkontrolovat počet porcí pro každé jídlo jednou stisknutím tlačítka "VOL"

4. Nastavení ručního podávání:

Když je běžný režim zapnutý, jednou stisknu tlačítko "HM" a spustí se jednorázové podávání. Tím nebudou narušeny běžné nastavení hodin podávání.

5. Indikátor vybité baterie:

Když výkon baterie klesne pod 4,0 V, indikátor vybití baterie se rozsvítí červeně. Vyměňte baterie včas.

6. Instalace a údržba:


a) Horní kryt by měl být odšroubován proti směru hodinových ručiček a instalován ve směru hodinových ručiček. Chcete-li vyjmout nádobku na potraviny, vyjměte vložku a otočte nádobu ve směru hodinových ručiček; je třeba dbát na to, aby stojan byl asymetrický s dávkovačem. Potom umístěte dávkovač na okraj rybníku pomocí šroubu.

b) **Vyměňte baterii:** vložte správně póly "-", "+" Pokud jsou baterie správně vloženy, měl by dávkovač po stisknutí tlačítka "ON / OFF" (část 2) zapnout/vypnout.


c) Upevněte dávkovač pomocí šroubů

d) **Měsíční údržba:** dvakrát týdně. Pokud je zásobník znečištěn, použijte pro čištění povrchů vlhký hadřík. (prodlouží to životnost výrobku)

e) Dávkovač lze použít venku, ale neponořujte jej do vody, pokud je poškozen.

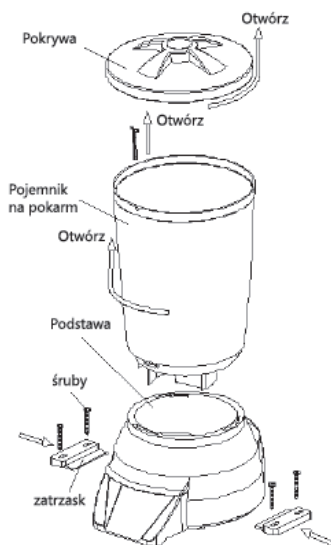

Rys. 1

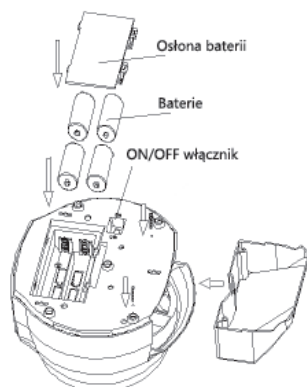

Rys. 2