

INTERIÉROVÉ FONTÁNY - ÚDRŽBA

Jsme potěšeni, že jste si zakoupili interiérovou fontánu zn. Seliger. Tato fontána Vám vytvoří příjemnou atmosféru doma či v kanceláři.

Vypařující se voda zvlhčuje vzduch v místnosti, který je obvykle suchý a tím vytváří lepší klima v místnosti.

Údržba interiérové fontány je minimální, ale zároveň nezbytná pro správný chod fontány.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Požívejte interiérové fontány pouze v suchém prostředí a pouze s originálním čerpadlem, které je součástí dodávky.
- Nikdy nepouštějte fontánu bez vody. Čerpadlo, které se spustí na sucho, se může poškodit.
- Každý den kontrolujte hladinu vody v nádobě fontány.
- Před naplněním fontány vodou, čerpadlo a ostatní elektrická zařízení, která jsou v provozu, musí být odpojeny od hlavního zdroje.
- Nespouštějte interiérovou fontánu, jestliže čerpadlo nebo spojovací kabely ukazují jakékoliv známky mechanického poškození.
- Vyvarujte se poškození od postřikání vodou. Předměty, které jsou citlivé na vodu, mějte ve vzdálenosti 30 cm od fontány.
- Používejte pouze originální náhradní díly firmy Seliger.

PÉČE A ÚDRŽBA

Čistíte fontánu pravidelně od vápenatých usazenin a nečistot, ale nejpozději když proud vody ve fontáně značně slábne nebo se úplně zastaví. Čistíte fontánu bez saponátů a chemických látek.

Čerpadlo potřebuje velmi malou údržbu. Životnost čerpadla závisí na různých faktorech jako je tvrdost vody, čistota vody atd., čerpadlo je vybaveno filtrem, který musí být pravidelně čistěn. Přečtěte si přiložený návod k použití čerpadla.

Doporučení:

K zajištění dlouhé životnosti Vaší interiérové fontány doporučujeme použít správné doplňky:

Regiles Vodní filtrační systém – změkčuje a odvápnjuje vodu.

Koncentrát Regiles Fountain special – odstraňuje řasy, které mohou mít vliv na optický vzhled a funkčnost fontány.

MOŽNÉ PROBLÉMY

Malý proud vody

Zkontrolujte:

- jestli je dostatečné množství vody ve fontáně
- jestli je propojení čerpadla s hadičkou ve fontáně pevné
- jestli je hadička ve fontáně čistá
- jestli jsou sací hadičky v čerpadle volné, průchodné
- jestli je čerpadlo správně zapojené
- jestli je regulátor výkonu nastaven správně

Voda neteče

Zkontrolujte:

- jestli je čerpadlo dobře zasunuté v zásuvce
- jestli je filtr nebo vnitřek čerpadla volný nebo ucpaný (zanesený nečistotami)

Přečtěte si návod k použití k čerpadlu.

Jestliže voda stále neteče správně ačkoliv je čerpadlo správně zapojené a všechny výše uvedené možnosti chyb jsou vyloučeny, potom je čerpadlo zřejmě vadné. Zašlete čerpadlo k reklamaci. Přečtěte si „Záruční podmínky“.

Jestliže máte fontánu s kuličkou a kulička se netočí, zkontrolujte:

- Jestli je fontána umístěna na rovném povrchu - kulička se může otáčet pouze pokud umístěna rovnoměrně na fontáně.
- Jestli je dostatečný tlak ve fontáně. Může se stát, že voda vytéká skrz vyvrtanou díru pro osvětlení.
- Jestli je fontánka čistá. Jestliže je znečištěná, vyčistěte ji.
- Jestli je dostatečné množství vody ve fontáně (v nádobě na vodu)

Přečtěte si prosím pečlivě návod k použití čerpadla.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na tyto interiérové fontány, dává firmy Seliger záruku 24 měsíců od data nákupu.

Záruka se nevztahuje na:

- materiálové opotřebení vzniklé používáním
- drobné závady, které zásadně neovlivňují hodnotu či výkon zařízení.

Při uplatnění reklamace na základě těchto záručních podmínek, vraťte kompletní zařízení (interiérovou fontánu a čerpadlo) společně s dokladem o nákupu zboží (fakturou či pokladním dokladem) prodejci, u kterého jste fontánu zakoupili.


1. ÚVOD - čerpadlo SELIGER 150 L

Seliger 150L je odstředivé čerpadlo s paměťovou jednotkou, které je poháněno synchronním motorem. Požaduje pouze minimální údržbu, která je ale velice důležitá pro udržení správného fungování čerpadla.

Přečtěte si prosím pozorně následující informace před uvedením zařízení do provozu.

Obsah dodávky:

- 1 čerpadlo
- 2 2x adaptér
- 3 osvětlení
- 4 transformátor
- 5 vypínač

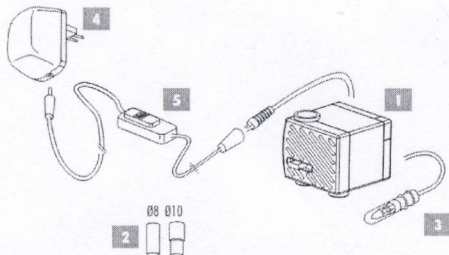

Pozn.: Jestliže je čerpadlo obsaženo ve fontáně, potom stačí pouze 1 adaptér

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadlo

Vstup: 12V / 50 Hz
1 W
Výška – maximum 38 cm
Max L / hod 150

Osvětlení

Vstup: 12V/50 Hz max: 1,8 W

Transformátor

Vstup: 230V / 50 Hz
Výstup: 12V / 300 mA

Ochrana: ochrana proti přehřátí a přetížení
Vyrobeno dle: DIN EN 60742


4. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Vložte čerpadlo na místo do fontány či akvária. Můžete připojit čerpadlo přímo, nebo použijte adaptér, k pružné hadičce nebo pevné trubičce (obr.1)


Požadované množství vody se dá regulovat na straně čerpadla.

Napust'te dostatečné množství vody, aby bylo čerpadlo kompletně zakryto. Zapojte kabel do vhodné zásuvky (obr.2).

Obr. 1

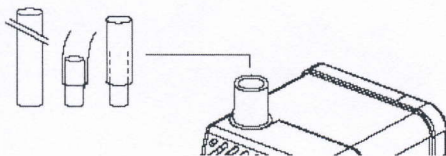

Obr.2

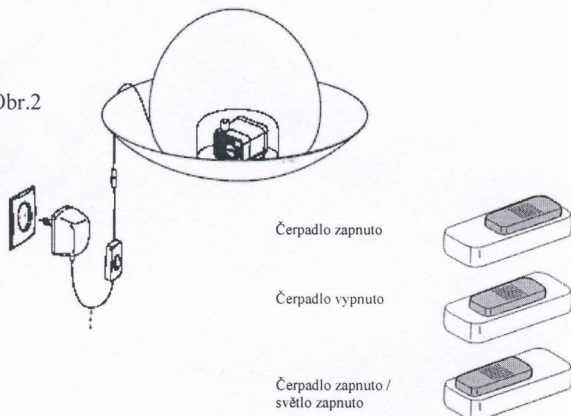

3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Přečtěte si prosím následující informace před uvedením zařízení Seliger 150L do provozu:

- Před prací s čerpadlem odpojte zdroj a zároveň všechna zařízení, která jsou ve vodě!
- Čerpadlo může být používáno pouze v interiéru (suchém prostředí) pro domácí fontány a akvária.
- Jestliže je čerpadlo mechanicky poškozeno, v žádném případě neuvádějte zařízení do
- Čerpadlo Seliger 150L smí být zapojeno pouze v uzemněné zásuvce.
- Maximální teplota vody může být 35°C.
- Abyste předešli vytváření vápenatých usazenin, používejte destilovanou vodu.
- **TIP:** Regiles Vodní filtrační systém je vhodný pro všechny typy fontán, změkčuje a odvápnjuje vodu a tím zajišťuje prodloužení životnosti výrobku.
- Používejte pouze originální náhradní díly Seliger.
- Čerpadlo musí být vždy kompletně ponořené pod vodou.
- Čerpadlo nesmí být uvedeno do provozu bez vody.
- Zařízení není dětská hračka
- Zařízení nesmí být používán ve vodě na koupání ani v bazénech.
- Čerpadlo musí být před čištěním odpojeno ze zásuvky.


Nepřejímáme odpovědnost za škody vyplývající z nedodržení bezpečnostních pravidel a za škody na rostlinách a živočiších.

5. ÚDRŽBA

Čerpadlový filtr by měl být čistěn v pravidelných intervalech.

Než začnete filtr čistit, vypojte zařízení z el.sítě, odstraňte přední část čerpadla a vyčistěte ve vlažné vodě (obr.3).

Obr.3

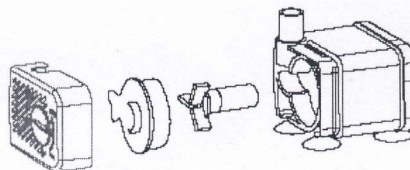

6. VÝMĚNA HALOGENOVÉ ŽÁROVKY (obr.4)


Vytáhněte transformátor ze zásuvky a počkejte, až halogenová žárovka vychladne. Vyndejte halogenovou žárovku z vody. Nechte halogenovou žárovku zcela oschnout než ji odstraníte ze skleněného pouzdra.

Upozornění: Nedotýkejte se žárovky prsty, použijte jemný hadřík.

Vytáhněte nefunkční žárovku z držáku a vyměňte ji za novou (12V, max 1,8W)..

Vložte novou halogenovou žárovku do držáku a následně zpět do skleněného pouzdra. Halogenové osvětlení je nyní kompletně uzavřené a může být vráceno do vody.

Obr.4



7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na toto zařízení je garantována záruka 24 měsíců od data nákupu.

V průběhu záruční doby firma Seliger provede zdarma opravu nebo výměnu komponentů, které selhaly v provozu následkem vady při výrobě nebo vadou materiálu.

Tato se záruka se nevztahuje na vyměnitelné části nebo drobné vady, které neovlivňují hodnotu a výkon zařízení.

K uplatnění reklamace dle těchto záručních podmínek postupujte následovně:

Kompletní zařízení spolu s dokladem o nákupu (faktura, příjmový doklad, paragon) předejte prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Vyrobeno v SRN. Dovozce: Beatin Aqua s.r.o., www.beatinaqua.cz