

UV lampy Hailea

1. ZPŮSOB POUŽITÍ

1. CUV lampy by měla být umístěna v suchém a nezámrzném prostředí. Toto zařízení není určeno pro použití pod vodní hladinou.
2. Před oběhem vody nesmí být zapnutý elektrický zdroj.
3. Max. teplota vody pro použití lampy je 35°C.
4. Umístěte UV lampu na stabilní a bezpečné místo. Trubice UV lampy je vyrobena z křemenného skla, které je velmi křehké.
5. Předtím, než začnete montovat UV lampu se ujistěte, že je vypnutý elektrický zdroj.
6. Pokud je poškozena trubice UV lampy nebo se skelet lampy zdá být poškozen – nepoužívejte UV lampu!
7. Pokud je ve vodě jakákoliv osoba, UV lampy nemůže být použita.
8. Ujistěte se, že elektrické napětí je shodné se značením na štítku UV lampy.
9. Při instalaci zařízení dodržujte místní směrnice.
10. Je zakázáno tahat za přívodní kabel. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých předmětů a mazadel.
11. Ujistěte se, že maximální tlak působící na tělo UV lampy je nižší než 0,3 bar.
12. Nepřipojujte žádný ventil na výtlak ani potrubí.
13. Pokud se blíží mrazy, přesuňte UV lampu do nezamrzajícího prostředí.
14. Při instalaci UV lampy dbejte na to, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu záření.
15. Nečistoty v trubici UV lampy mají vliv na činnost zařízení, udržujte proto lampu v čistotě.
16. UV zářivka by měla být vyměněna nejdéle po 8000 hodinách činnosti.
17. Pokud je tělo (skelet) UV lampy blokováno pískem nebo nečistotami, může být poškozena skleněná trubice UV lampy. Z tohoto důvodu doporučujeme instalaci sacího koše na nátok vodního čerpadla.
18. UV lampy je škodlivá pro oči a kůži. Nedívejte se proto přímo do UV lampy a nepřibližujte se s nezakrytou kůží k zapnuté UV lampě.
19. Zásuvka musí být připojena přes proudový chránič o citlivosti 30 mA, chráníte zdraví své i Vašich dětí!

2. INSTALACE

1. Toto zařízení je schopno likvidovat škodlivé bakterie a řasy v akváriích a menších vodních nádržích, což vytváří zdravější prostředí pro ryby.
2. Pokud je voda ozářena ultrafialovým zářením o vlnové délce 253,7 nm s v krátkých intervalech, bakterie a řasy budou zlikvidovány.
3. Toto zařízení není možné spárovat s vodním čerpadlem – je nutné jej tudíž koupit odděleně.
4. Použijte šroub k připevnění UV lampy svisle na filtraci (akvárium), na stěnu filtru nebo pevné místo na kraji vodní nádrže.
5. Připojte sací potrubí k otvoru vodního čerpadla.
6. Připojte výstupní potrubí k filtru nebo nádrži a upevněte jej. Zkontrolujte potrubí a připojené části a zapněte cirkulaci vody.
7. Jakmile voda začne cirkulovat, nakloňte tělo zařízení, tím odstraníte vzduch a vzduchové bubliny z potrubí nebo těla lampy. Po několika minutách zkontrolujte, zda voda cirkuluje správně.
8. Zapnutím elektrického zdroje UV lampy začne pracovat.
9. Je třeba zkontrolovat, zda je napájecí zařízení vybaveno vhodnou proudovou ochranou o hodnotě 30 mA.

4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

Dodržujte obecně platné předpisy o styku s elektrickými spotřebiči.



Je zakázáno:

- manipulace s CUV lampou nebo čerpadlem za provozu (odpojte z el. sítě)
- zasahovat do elektrických částí CUV lampy
- zákaz manipulace s CUV lampou pomocí kabelů
- přísný zákaz vstupu a koupání se v jezírku či bazénu za provozu – vždy odpojte zařízení

od el. sítě

- při montáži používejte ochranné pracovní pomůcky jako rukavice, holínky, brýle, atd.
- pokud je čerpadlo připojeno do elektrické sítě, nevstupujte do bazénu, jímky, studny či nádrže.

Údržba

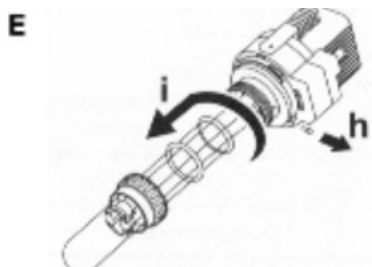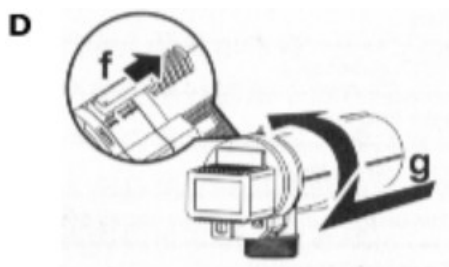

Posuňte červený k odemknutí hlavy a těla UV lampy. Jednotku UV otočte hlavou na doraz proti směru hodinových ručiček – viz. obr. E. Potom opatrně vytáhněte z těla. Povolte šroub „h“. Odšroubujte matici, vytáhněte mírným otáčivým pohybem. Vlhkým hadříkem pečlivě vyčistěte křemíkovou trubici (skleněný ochranný válec) UV zářivky. Zkontrolujte, zda není poškozen. V případě praskliny nikdy UV lampu nepoužívejte. Když vyměňujete UV zářivku, vyjměte skleněný válec. Doporučujeme výměnu zářivky provádět vždy počátku sezóny.