

BERMUDA Pond Filter Kit

- Jednoduchá instalace
- Zabudování na nebo pod zem
- Rychlé a pohodlné čištění
- Včetně hadic a svorek

Bermuda Pond Filter Kit zahrnuje čerpadlo, filtraci a UV pro čistou vodu v malých až středních jezírkách.

Uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pečlivě příručku před použitím produktu. Pro další informace manuál uchovejte.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pouze k použití pod vodou. Voda by neměla přesahovat teplotu 35°C. Během manipulace odpojte zařízení. Přestože jsou filtr box a UV určeny pro vnější použití nikdy je neumísťte pod vodu.

Funkce: Mechanická a biologická filtrace. Jednoduché čištění filtračního média.

Použití: Vhodné pouze pro vnější jezírka. Může být v chodu 24 hodin denně. Čerpadlo by mělo být umístěno v dostatečné hloubce tak, aby bylo celé pod vodou. Po prvním zapojení zařízení pravidelně kontrolujte.

Nastavení filtru:

1. Připojte trn do čerpadla, otočte v protisměru hodinových ručiček a utáhněte.
2. Převlékněte hadicovou svorkou, hadici navlékněte na trn. K utažení svorky použijte šroubovák.
3. Sundejte víko filtrace pomocí odklopení plastových sponek na obou stranách víka.
4. Vytáhněte zásobník a připojené filtrační médium.
5. Namontujte konektor filtrační nádrže prostrčením dírou a utáhněte matici na druhé straně.
6. Vraťte filtrační médium, zásobník a víko.
7. Připojte další trn na druhou stranu hadice a utáhněte pomocí šroubováku.
8. Protáhněte další svorku na druhý konec trnu a připojte hadici na horní část filtrace. Utáhněte šroubovákem.

Údržba čerpadla: Pravidelně kontrolujte a čistěte čerpadlo.

1. Sundejte hadici a svorku, odšroubujte trn z čerpadla.
2. Najděte klipsnu v blízkosti čerpadla, zmáčkněte a vyjměte nádobu.
3. Pomocí šroubováku (není součástí balení) odšroubujte 4 šrouby pro uvolnění čerpadla z nádoby.
4. Otočte zátkou lopatkového kola ventilátoru v protisměru hodinových ručiček.
5. Vyndejte kolečko a opatrně sundejte bílou hřídel.
6. Vyčistěte a zkontrolujte lopatkové kolečko a hřídel. Lopatky by měly být netknuté a bez prasklin. Hřídel by měla být vcelku bez známek opotřebení. Poničené kolečko a hřídel vyměňte.

Údržba filtrace:

1. Odepněte a sundejte víko filtrace.
2. Vyndejte zásobník a filtrační médium.
3. Vytažením úchyťů se stlačí houby a vymáčkne se špína (provádějte mimo jezírko).

Čištění UV a výměna:

1. Odstraňte hadici z trnu na zadní části víka filtrace.

2. Víko sundejte.
3. Otočte víko vzhůru nohama a odšroubujte podpěry, které drží UV.
4. Vyndejte UV.
5. Odšroubujte těsnící matici navrchu UV.
6. Opatrně sundejte vršek jednotky s připojenou křemíkovou trubicí a žárovkou. Jednotka musí být vypnutá.
7. Odšroubujte křemíkovou trubici otočením v protisměru hodinových ručiček. Vyčistěte nebo vyměňte trubici.
8. Odepněte UV lampu a vyměňte.

Řešení problémů:

Pokud je průtok do filtrace snížen, zkontrolujte, zda čerpadlo v jezírku není ucpané. Zkontrolujte hadici, jestli není ucpaná nebo zauzlená.

Pokud voda zezelená zkontrolujte, zda je UV zapojeno a běží 24 hodin denně. Pokud je lampa starší 6 měsícům vyměňte ji. Zkontrolujte, zda je křemíková trubice čistá a jasná.


Pokud filtrační médium nevrací vodu zpět po vyčištění vyměňte je.

Pokud voda vytéká z plastového zásobníku je zacpané filtrační médium a je potřeba ho vyčistit nebo vyměnit.

Pokud voda přetéká z filtračního boxu je špatně umístěný do jezírka nebo byl umístěn do jezírka s větším objemem, než je doporučeno.

Specifikace:

Model	Max. velikost jezírka	Průtok	Spotřeba	Síla UV
6000	6000 l	1500 l/h	25W	9W
9000	9000 l	2000 l/h	43W	11W

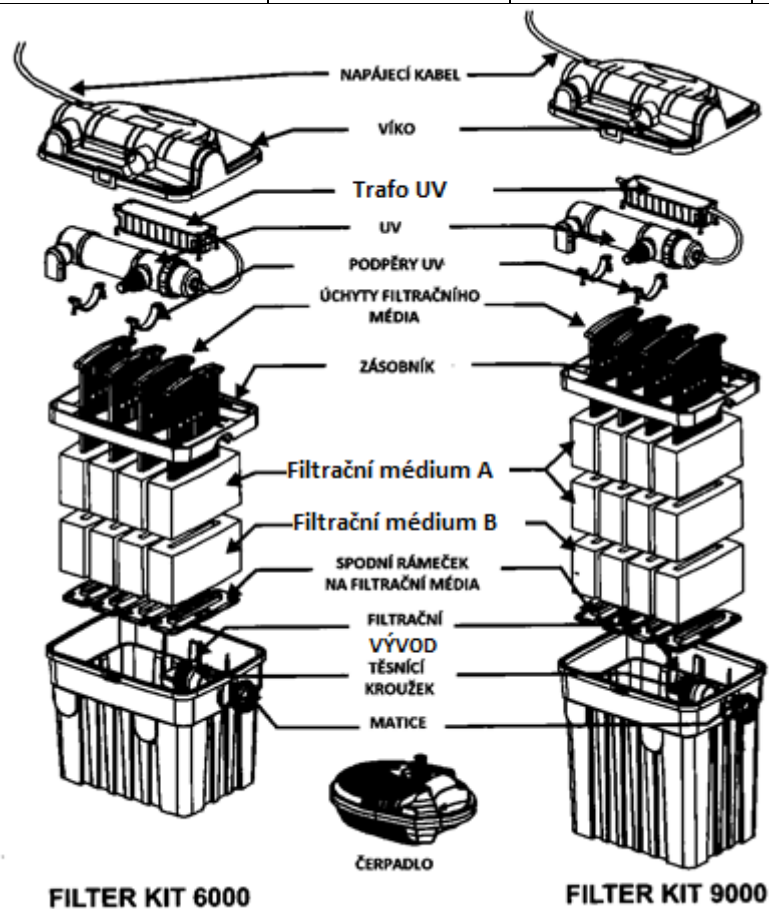

ČERPADLO

